

"Creamy Pad Coffee"

D Kaffee Pad Automat GB Coffee pad automat Cafetière à dosettes

Type KF 1810

Inhalt	
Wichtige Sicherheitshinweise	2-4
Beschreibung mit Abbildung	5
Vor dem ersten Gebrauch	6
Kaffeezubereitung	6-8
Milchschäumen	8-9
Entkalkung	9
Reinigung und Pflege	9-10
Entsorgung	10
Technische Daten	10
Problembehebung	11
Garantie Hinweise	11-12

Wichtige Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Gerät ist zum Kaffeekochen im privaten Haushalt. Es ist nicht für kommerzielle Zwecke bestimmt. Benutzen Sie das Gerät wie in der Bedienungsanleitung angegeben.

Um Schäden am Gerät, unsachgemäßen Gebrauch oder Gefahr durch Verletzung vorzubeugen, befolgen Sie bitte alle Sicherheitshinweise und die Anleitungen zur Bedienung.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Das Gerät soll ausschließlich gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Für Schäden oder Unfälle, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.



Das Gerät nicht verwenden wenn:

- es heruntergefallen ist und/oder sichtbare Schäden am Gehäuse oder dem Netzkabel hat.
- es Funktionsstörungen aufweist.
- Ein beschädigtes Kabel darf ausschließlich von einem Fachmann (*) ausgewechselt werden, um Gefährdungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann (*).

(*)Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.



- Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug. Kleine Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
 - Gefahr durch heiße Geräteteile (wie Gehäuse, Deckel, volle Kaffeekanne...) und
 - während des Betriebes entweichenden heißen Dampf.

- Gefahr durch elektrischen Strom.
- Um Kinder und Personen, die nicht in der Lage sind, ein elektrisches Gerät sicher zu bedienen, vor den Gefahren elektrischer Geräte zu schützen, lassen Sie diese das Gerät niemals ohne Aufsicht bedienen.
- Wählen Sie den Standort Ihres Gerätes so, dass Kleinkinder und Personen, die nicht sachgemäß mit elektrischen Geräten umgehen können, keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Benutzen und lagern Sie das Gerät nur außerhalb der Reichweite von Kindern. Auch das Netzkabel muß für Kinder unerreichbar sein, Sie könnten das Gerät daran herunterziehen.
- Zur Sicherheit keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für kleine Kinder erreichbar liegen lassen. Sie dürfen nicht mit dem Kunststoffbeutel spielen, es besteht Erstickungsgefahr!
- 4
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen wegen der Gefahr von Stromschlag auf keinen Fall mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
 - Tauchen Sie das Gerät und das Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, weder zum Reinigen noch zu einem anderen Zweck.
 - Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Wasch- oder Spülbeckens.
 - Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.
 - Stellen Sie das Gerät nicht auf feuchten Untergrund.
 - Verwenden sie das Gerät nicht im Freien.

Ziehen Sie den Netzstecker,

- wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
- bevor Sie das Gerät reinigen.
- Um den Netzstecker auszustecken, immer am Stecker, nicht am Kabel anfassen.
- Gerät niemals am elektrischen Kabel tragen. Kabel nicht knicken und nicht um das Gerät wickeln. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das elektrische Kabel nicht beschädigt ist.
- Bei Beschädigung des Kabels oder des Gerätes darf dieses keinesfalls benutzt werden.

Aufstellen und Anschließen

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, trockene und rutschfeste Unterlage, die gegen Hitze und Wasserspritzer unempfindlich ist.
- Stellen sie das Gerät weder auf eine Herdplatte, noch direkt neben einen heißen Ofen ab.
- Bewahren Sie das Gerät nicht neben einem Heizkörper auf Kunstoffteile könnten schmelzen.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand daran ziehen und dass es nicht zur Stolperfalle werden kann. Das Kabel darf nicht durch scharfe Kanten oder durch Berührung mit heißen Stellen beschädigt werden. Das Kabel darf nie mit Nässe und Feuchtigkeit Kontakt haben.
- Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose anschließen.
- Die Netzspannung muß mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmen.
- Verwenden Sie, falls dies n\u00f6tig ist, ordnungsgem\u00e4\u00dfe Verl\u00e4ngerungskabel, deren technische Daten mindestens mit denen des Ger\u00e4tes \u00fcbereinstimmen.
- Als zusätzlicher Schutz vor Gefahren durch elektrischen Strom wird der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Haushaltsstromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektro-Installateur um Rat.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie vor Gebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- Bevor Sie den ersten Kaffee kochen, empfehlen wir das Gerät durch mehrmaliges Durchlaufen lassen von Wasser zu reinigen.

Gebrauch

- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Achten Sie beim Einfüllen von Wasser darauf, dass kein Wasser außen über das Gerät läuft, es könnte im ungünstigen Fall in das Geräteinnere eindringen und Schaden an der Elektrik verursachen.
- Vorsicht: Das Gerät wird während des Betriebes sehr heiß!
- Bei Betrieb von Elektro-Wärmegeräten entstehen hohe Temperaturen durch heißes Wasser, heißen Dampf, sowie heißes Gehäuse und heiße Deckel - die zu Verletzungen führen können. Die Thermokanne nur am Griff anfassen. Solange das Gerät in Betrieb ist, nicht den Deckel öffnen! Verbrennungsgefahr!




- Vorsicht: Gerät keinesfalls ohne Wasser oder mit offenem Deckel aufheizen. Gefahr von Überhitzung des Gerätes und Austritt von heißem Dampf.
- Hinweis: Gerät nicht mit zu viel oder zu wenig Wasser betreiben. Die eingefüllte
 Wassermenge muss sich auf der Wasserstandsskala zwischen den Markierungen MIN und
 MAX befinden. Nie über MAX füllen! Bei Überfüllung besteht Verbrennungs- und
 Stromschlaggefahr durch überlaufendes oder herausspritzendes, heißes Wasser. Auch kann
 der Kaffee von der Kanne überlaufen, wenn der Tank zu voll gefüllt wird.
- Transportieren Sie das Gerät nicht im heißen Zustand. Lassen Sie es ausreichend abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegräumen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
 Das Gerät ist nicht für den Gebrauch im Freien bestimmt. Luftfeuchtigkeit und Witterungseinflüsse können Schäden am Gerät verursachen.
- Achtung! In der unmittelbaren Umgebung dürfen sich während des Gebrauchs keine hitzeoder dampfempfindlichen Materialien befinden! Halten Sie genügend Sicherheits-Abstand zu Wänden, Möbeln etc. ein.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht die heißen Teile des Gerätes (wie z. B. das Gehäuse) berührt.
- Bereiten Sie nur Wasser bzw. Kaffee mit diesem Gerät, es ist nicht zum Kochen von Lebensmitteln vorgesehen.
- Halten Sie das Gerät stets sauber, da es mit Trinkwasser in Kontakt ist und lassen Sie kein Wasser darin stehen, um Verkalkung vorzubeugen.

Reinigung und Aufbewahrung

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus, ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es reinigen oder wegräumen.
- Wickeln Sie das Anschlußkabel erst dann auf, wenn das Gerät komplett abgekühlt ist.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass kein Wasser darüber läuft. Die elektrischen Teile im Inneren können Schaden nehmen. Eindringen von Wasser in elektrische Geräte führt zu Beschädigung wie z. B. Kurzschluss.

Beschreibung / Description / Description

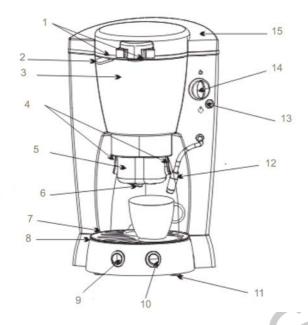

D	Beschreibung	GB	Description	F	Description
_	J	GB		Г.	
1	Deckel Öffner	1	Lid opener	1	Ouvrir le couvercle
2	Padhaltegriff	2	Filter locker	2	Verrouillage du filtre
3	Brühkopf	3	brewing head	3	Chaudière
4	Druckknöpfe zur	4	Pushbutton for height	4	Levier de hauteur
	Höhenverstellung		adjustment		Leviei de Hauteui
5	verstellbarer Kaffeeauslauf	5	Coffee outlet head	5	Réglage de l'écoulement
6	Kaffeeauslauf	6	Coffee outlet	6	Ecoulement de café
7	Tassenabstellfläche	7	Drip grid	7	Grille ramasse-goutte
8	Tropftauffangschale	8	Drip tray	8	Bac à gouttes
9	Ein/Aus-Schalter, beleuchtet	9	Power switch,	9	Interrupteur marche/arrêt
10	Kippschalter Dampffunktion	10	Steam rocker switch	1	Interrupteur vapeur
11	Antirutschfüße	11	Non slip rubber feet	1	Pieds anti-dérapants
12	Dampfauslaß	12	Steam arm / valve	1	Buse à vapeur
13	Kontrollleuchte	13	Pilot light	1	Voyant lumineux
14	Funktionswahlschalter	14	Control switch	1	Disque de commandes
15	Deckel	15	Lid	1	Couvercle

Vor dem ersten Gebrauch

Erste Inbetriebnahme

- Entfernen Sie vor dem ersten Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial und Schutzfolien.
- Stellen Sie das Gerät auf eine hitzefeste, leicht zu reinigende, trockene, rutschfeste und ebene Fläche möglichst nahe an einer Steckdose und achten Sie bei der Verlegung des Kabels darauf, dass niemand daran ziehen oder darüber stolpern kann.
- Achten Sie darauf dass die Schalter in AUS-Stellung sind (Position 0).
- Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.
- Vor der ersten Kaffeezubereitung empfehlen wir 2 bis 3 Kochvorgänge nur mit Wasser, ohne Kaffeepad zur Reinigung des Gerätes und der Kanne durchzuführen. Auf diese Weise füllt sich auch der Boiler mit Wasser; dies ist unbedingt erforderlich, damit das Gerät ordentlich funktionieren kann. Zudem wird der neuen Geräten eigene Geruch und Produktionsrückstände durch den Vorgang entfernt.

Wichtiger Hinweis:

Kaffee kann nur gebrüht werden, wenn das Gerät zuvor mit klarem Wasser durchgespült wurde. Siehe Punkt 1-10 – jedoch ohne Kaffee Pad.


Kaffeezubereitung



1. Wasserbehälter durch leichtes Drücken nach unten aus der Verankerung nehmen.



2. Behälter immer mit frischem Wasser füllen. Behälter wieder in das Gerät einsetzen.

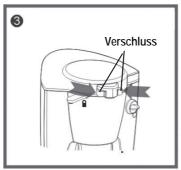

3. Öffnen Sie den Deckel durch Zusammen/ drücken des Verschlusses mit Daumen und Zeigefinger.



4. Deckel nach oben klappen.




5. Padhalter aus dem Gerät nehmen.




6. Runden Kaffeepad in den Padhalter legen und Padhalter wieder in die Maschine einsetzen. Dabei Pad im Halter korrekt in Position bringen, anderenfalls kann der Deckel nicht ganz geschlossen werden. Beim Schließen ist darauf zu achten, dass der Griff des Padhalters ganz links an der Kante anschlägt (zu Symbol 6). Deckel zudrücken, bis er fest verschlossen ist.

7. WICHTIG! Padhaltergriff dann zur anderen Seite (nach rechts) bis zum Anschlag (auf Symbol &)schieben. Erst dann ist die Padhalter-Dichtung korrekt geschlossen.


ACHTUNG: Wenn die Dichtung nicht richtig geschlossen ist, kann Wasser seitlich austreten – Verbrennungsgefahr!

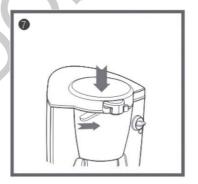


8. Tasse oder Becher auf die Tassenabstellfläche unter die Öffnung des Kaffeeauslaufs stellen. Der Kaffeeauslauf ist höhenverstellbar. Durch Druck der beiden Druckknöpfe zur Höhenverstellung gleichzeitig mit Zeigefinger und Daumen kann er der Tassenhöhe angepasst werden. Vorsicht! Nicht direkt nach Brühvorgängen Brühkopftasten anfassen, da diese durch heißes Wasser und Dampf erhitzt sein können.

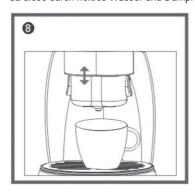

9. Gerät einschalten, EIN/AUS-Schalter (9) auf Position I stellen und Gerät aufheizen lassen. Erst wenn die Kontrollleuchte (13) leuchtet, ist das Gerät brühbereit. Funktionswahlschalter (14) auf das Tassenzeichen drehen. Der Brühvorgang beginnt.

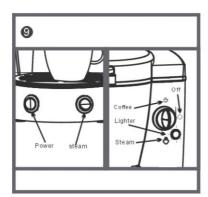

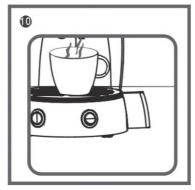

10. Kaffee fließt durch den Auslauf. Durch die Wassermenge bestimmen Sie die Stärke des Kaffees. Je mehr Wasser desto "leichter" der Kaffee. Wenn die gewünschte Menge Kaffee erreicht ist, den Schalter auf Position 0 zurückstellen um den Brühvorgang zu beenden. Es läuft restlicher Kaffee aus dem Brükopf nach. Lassen Sie die Tasse etwas stehen, um die letzten Tropfen aufzufangen.

Milch schäumen

- Das Aufschäumen von Milch braucht etwas Übung. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn es nicht gleich klappt. Die Milch sollte halb aufgedampft und halb aufgeschäumt werden. Die Milch soll entrahmt oder fettarm sein, handelsübliche H-Milch eignet sich besonders gut zum Aufschäumen.
- Zum Aufschäumen verwenden Sie einen rostfreien, etwas h\u00f6heren Becher oder einen kleinen Edelstahlkrug und f\u00fcllen ihn mit etwas kalter Milch. F\u00fcllen Sie das Aufsch\u00e4umgef\u00e4\u00df nicht mehr als halbvoll um Spritzer zu vermeiden.
- Beide Schalter müssen eingeschaltet sein und im Wassertank muss sich genügend Wasser befinden, damit sich Dampfdruck bildet.
- Wenn die obere Kontrollampe leuchtet (OK), ist das Gerät zum Milchschäumen bereit.
- *Milch Aufschäumen:* die Dampfdüse in die Milch im Gefäß eintauchen. Das Gefäß so halten, dass nur die Spitze der Dampfdüse leicht in die Milch eintaucht.
- Funktionswahlschalter auf Position "DAMPF" stellen. Es entsteht ein Pumpgeräusch und Dampf tritt aus der Düse.
- Vorsicht! Der austretende Dampf ist sehr heiß. Beim Aufdampfen der Milch wird auch das Aufschäumgefäß heiß, fassen Sie es daher nur am Griff an.
- Vorsichtiges Auf und Abbewegen der Düse in der Milch (ziehen) kann das Aufschäumen erleichtern. Achten Sie darauf, dass Sie die Düse nicht zu weit aus der Milch herausziehen, dies kann Herausspritzen von heißer Milch verursachen.
- Achtung! Nach Beendigung des Vorgangs den Funktionswahlschalter stets wieder auf "0" stellen. Gerät ausschalten (alle Schalter auf Position 0 stellen), ausstecken und abkühlen lassen.

Hinweis: Reinigen Sie Dampfdüse sofort nach jeder Benutzung. Sie vermeiden damit Verkleben und Verstopfen der Düse. Kontakt mit Milch erfordert auch aus hygienischen Gründen regelmäßige Reinigung. Füllen Sie einen Becher halb mit Wasser und betätigen Sie die Dampffunktion noch einmal für ca. 20 Sekunden. Dadurch werden Milchreste aus der Düse entfernt. Wischen Sie mit einem feuchten Tuch das äußere verstopft, können Sie ihn durch gründliches Einweichen in warmes Wasser säubern. Sollten die Düsenöffnung danach noch verstopft sein reinigen Sie sie vorsichtig mit einer Nadel.

Entkalkung

Regelmäßige Entkalkung verlängert die Lebensdauer Ihrer Kaffeemaschine. Entkalken Sie Ihr Gerät regelmäßig je nach Härtegrad Ihres Wassers, jedoch mindestens alle 2 - 3 Monate. Verwenden Sie dazu nur flüssige, handelsübliche Entkalkungsmittel (auf Zitronensäurebasis) und beachten Sie die entsprechende Bedienungsanleitung. Für verkalkte Kaffeeautomaten besteht kein Garantieanspruch!

- Füllen Sie den Wasserbehälter mit einem handelsüblichen Entkalker und Wasser. Wasserbehälter wieder in das Gerät einsetzen.
- Legen Sie ein gebrauchtes Pad in den Padhalter setzen. Deckel sorgfältig schließen. (Es empfiehlt sich ein gebrauchtes Pad einzusetzen, dieses dient als "Filter" und verhindert dass Kalkrückstände die kleinen Öffnungen des Padhaltersiebs verstopfen)
- Stellen Sie ein großes Gefäß unter den Kaffeeauslauf und ein weiteres Gefäß unter den Dampfauslaß.
- 4. Gerät einschalten.

- Funktionswahlschalter auf Kaffeebrühen stellen und etwa 1/3 der Flüssigkeit durchlaufen lassen
- Dann Funktionswahlschalter auf Dampf stellen und ca. 2 Minuten die Entkalkungs-Flüssigkeit durch die Dampfdüse laufen lassen.
- 7. Abwechselnd die Entkalkungs-Flüssigkeit durch Brühkopf und Dampfauslaß laufen lassen.
- 8. Die Behälter entfernen und leeren.
- 9. Wasserbehälter vom Gerät nehmen und unter klarem Wasser gut ausspülen.
- Anschließend die Maschine in gleicher Weise 2 mal mit klarem Wasser ohne Entkalker und ohne Pad zur Reinigung durchlaufen lassen.

Reinigung und Pflege

- Schalten Sie vor der Reinigung grundsätzlich das Gerät aus, ziehen den Netzstecker und lassen Sie es ausreichend abkühlen.
- Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser tauchen.
- Reinigen Sie das Gehäuse des Gerätes nur mit einem feuchten Tuch.
- Tassenabstellfläche und Tropftasse können zur Reinigung herausgenommen werden.
 Mit heißem Wasser und bei Bedarf etwas Spülmittel reinigen.
- Kaffeepadhalter gründlich unter heißem Wasser, bei Bedarf mit etwas Spülmittel reinigen.
 Wenn nötig Spülbürste benutzen oder verstopfte Öffnungen mit einer Nadel frei machen.
- Sprühkopf vorsichtig mit feuchtem Tuch reinigen.
- Wasserbehälter mit warmem Wasser, bei Bedarf mit etwas Spülmittel reinigen.
 Vorsicht! Bei der Reinigung das Ventil am Boden des Wasserbehälters nicht beschädigen.
- Der Deckel des Gerätes sollte nach Gebrauch offen stehen bleiben damit die Restfeuchtigkeit verdunstet und keine Schimmelbildung entstehen kann.

Entsorgung

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften. Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung. Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. Fragen zur Entsorgung erteilt ihre kommunale Entsorgungsstelle. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).

Technische Daten

230V, 50Hz ~ 1300 W

Dieses Gerät ist GS geprüft, entspricht den EMC Vorschriften und ist nach CE Richtlinien gebaut.

Problembehebung

Problem	Möglicher Grund	Lösungsvorschlag
	Kein Wasser im Wasserbehälter	Wasser in Wasserbehälter füllen
Kaffee läuft nicht durch	Wasserbehälter ist nicht korrekt eingesetzt	Wasserbehälter korrekt einpassen
	Padhaltersieb ist verstopft	Padhaltersieb herausnehmen reinigen und reinigen
	Maschine ist verkalkt	Maschine entkalken
Es kommt kein Dampf aus	Dampfdüse blockiert	Maschine entkalken
der Düse	Schalter steht auf Kaffee brühen	Schalter auf Dampf stellen
Pumpe macht andere	Kein Wasser im Wasserbehälter	Wasser in Behälter füllen
Geräusche als gewohnt	Wasserbehälter ist nicht korrekt eingesetzt	Wasserbehälter korrekt einpassen
Kaffeemaschine funktioniert	Brühfilter ist verstopft	Brühfilter herausnehmen und reinigen
nicht	Maschine verkalkt	Maschine entkalken

Garantie Hinweise

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Bei Fragen können Sie sich an unseren Kundendienst wenden: Hausgeräte Kundendienst

Tel: (089) 3000 88 - 21

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Bitte schicken Sie keine Geräte unaufgefordert oder unfrei als Päckchen. Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer. Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und insbesondere für Batterien, Akkus, Leuchtmittel etc.
- für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Antriebsriemen, Motorkohlen,
 Zahnbürsten, Schleifaufsätze, Knethaken, Rührbesen, Stabmixer-Ansatzteile, Rundmesser etc.
- bei häufigem Gebrauch oder gewerblichem Einsatz
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff

- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungsoder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Technische Änderungen vorbehalten

Version 01 2007



Safety cautions

To avoid damage or danger by improper use, these users instructions should be followed and carefully kept. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use.

- Connect this appliance to an earthed socket with 230 V ~AC only.
- Never leave the appliance unsupervised when in use. Keep out of reach of children or incompetent persons.
- Children are not aware of the danger that can be caused by electrical appliances.
 Therefore, supervision is necessary when the appliance is operated by or near children.
- To prevent accidental contact with hot water always make sure the lid of the coffee machine is properly locked before you start using the appliance.
- Flush the coffee machine with fresh water before using it for the first time. (see initial
 operation). The flushing cycle causes the boiler to be filled with water. After this the
 coffee machine is ready for use.
- Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid for any reason whatsoever.
- The cord should never get wet or touch humid things. Never use the appliance outdoors.
- Never use the appliance near hot surfaces.
- Switch the appliance off and unplug when not in use.
- Always disconnect the appliance from power supply before cleaning.
- Never move the appliance by pulling the cord. Make sure the cord cannot get caught in any way. For safety place the appliance on a flat surface.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent
 or similarly qualified person(*) in order to avoid a hazard. All repairs should be made by
 a competent qualified electrician(*).
- Do not operate any appliance if:
 - cord is damaged
 - in case of malfunction or if it has been dropped or damaged in any manner. Special tools are required to repair the appliance. Ask a (*)competent qualified electrician to check and repair it.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous.

(*)Competent qualified electrician : after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to this electrician.

Initial operation

Before brewing coffee the first time clean the coffee outflow unit and the pad holder with hot water and some dish soap. Clean the water reservoir thoroughly in hot water


Important: <a>Important



You cannot brew coffee if you have not flushed the coffee machine first. Follow point 1 – 10 but without coffee pad.

Preparing of coffee



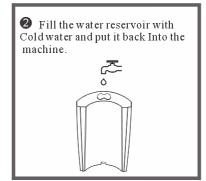

Use fresh water only to fill the tank.











Place the filter with coffee pad back into the machine. Always position the coffee pad in the filter correctly, otherwise the lid cannot be locked properly. Take care that the handle of the pad holder is at the left side.

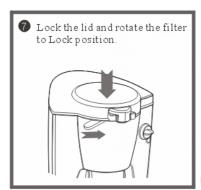




Place a cup under the adjustable coffee outlet and adjust to the proper height. Use the buttons on the right and left hand to adjust.

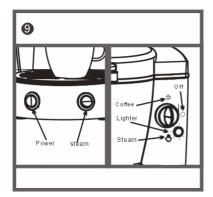

Switch on (Power). Check the steam switch and control panel both are at 0 = OFF position. Wait about 20 seconds, when the water has been boiled up, the light will indicate by lighting up

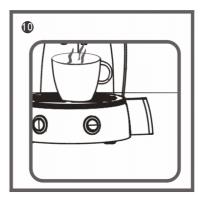

Rotate the function-switch to the sign of coffee cup: coffee will flow out from the outlet.. The intensity of coffee depends on the amount of water. When the cup is full turn the switch to "OFF" position.

Frothing milk

Frothing milk takes practice. Do not be discouraged if it is not perfect the first time. The milk should be half steamed and half frothed. Use skimmed milk or UHT milk. The milk and pitcher should be cold. We also recommend a stainless steel frothing pitcher

- Turn on the power switch and the steam rocker switch. Make sure the control panel is at off
 position. Make sure the water reservoir contains enough water.
- After about 20 seconds the OK light illuminates, the appliance is ready for milk frothing.
- To froth milk place the steaming tube in the pitcher with milk. Hold the pitcher so that the
 end of the steaming tube is slightly submerged in milk. Now rotate the control panel to the
 function steam.
 - Caution: Steam emitted from the frothing arm is very HOT. As the milk heats up, the frothing pitcher will become also HOT.
- To steam milk place the steaming tube in the pitcher with milk. Hold the pitcher so that the end of the steamer tube is submerged in milk close to the bottom of the pitcher. When you are finished frothing and steaming, rotate the control panel to the sign OFF.

IMPORTANT

Clean the steam nozzle with the frothing attachment immediately after each use. Fill the pitcher halfway with water and run the steaming feature again for about 20 seconds. This will clean out the inside of the steaming tube. Use a damp cloth to wipe off the exterior of the steaming tube. If the end of the steam tube becomes blocked with dry milk, use a sewing needle to clean out the small hole.

Decalcification

Regular descaling will prolongate the life of your coffee machine and will guarantee optimal brewing results for a long time. If the machine is used twice a day on average, it must be descaled once every 2 months. Use a liquid citric based acid descaler and follow the instructions in the package of the descaler. The guarantee is not valid for defects caused by lime deposits.

- Fill the water reservoir up with a mixture of descaler and water. Then place the water reservoir back into the coffee machine.
- Open the lid and put a used coffee pad in the pad holder. Close the lid. (use of a
 used coffee pad in the pad holder is recommended for descaling as it will serve as a
 "filter" to prevent the sieve in the pad holder from getting clogged with scale residues.)
- 3. Place a large bowl under the brewing head and another bowl under the steam valve.
- 4. Turn the power to "ON" position.
- 5. Rotate the control panel to brew, run through about 1/3 of the liquid immediately.
- 6. Now rotate the control panel to steam and allow the solution come through the steam wand/arm for about 2 minutes.
- 7. Rotate from steam to brew and back let the liquid run through several times.
- 8. To finish press power OFF button.
- Remove and empty the water container and the bowls under the brewing head and steam wand/arm.
- 10. Clean the water reservoir and fill in fresh water: Place it back into the machine.
- Repeat 2 times cleaning the machine only with fresh water without descaler and without coffee pad

Cleaning and Care

- · Always turn machine off and unplug before cleaning.
- Never immerse the appliance into water or other liquid.
- Clean the outside of the machine with a moist cloth.
- Remove the grid and drip tray at regular intervals to empty water. Clean the drip tray and its
 grid with water and a little non-abrasive washing up liquid rinse and dry.
- The filter should be washed after each use by rinsing with warm water. Wash at regular intervals in warm soapy water using a mild detergent.
- Clean the brewing head with a damp cloth wiping the head and around the inside rim. Check
 if the sieve is clogged. If necessary you can use a brush or a needle to unclog the sieve.
- To assist in keeping the filter and the brew head clean at the end of each coffee making session we recommend to run the machine with the filter in place without coffee using fresh water only.
- Clean the water reservoir in hot water, if necessary with some washing up liquid. If you use
 a soft brush, be careful not to damage the valve in the bottom of the water reservoir.
- After use he lid of the machine should stay open so that rest humidity can evaporate.

Disposal

Notice for environmental: If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. The symbol (on the right) on the packing is indicating it. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronical Equipment Directive)



TROUBLE SHOOTING GUIDE

Problem	Possible Care	What to Do
	No water in the water reservoir	Fill reservoir with water
	Water reservoir not correctly	Press firmly down on the
No coffee runs through	assembled	water reservoir to ensure it is
		correctly positioned
	Brewing filter may be blocked	Take out the filter to check, if
		blocked, clean up with a pin
Coffee pours in drops only	Machine blocked by scale built up	Discaling the machine as per
Conee pours in drops only		instructions stated above
	Steam wand is blocked	See: Care & Cleaning,
No steam from the steam		Discaling
outlet	Knob is set at coffee mode	Alter the mode to Steam
		mode
Pump makes an unusually	No water in reservoir	Fill the water reservoir
loud noise	Water reservoir not correctly	Replace the water reservoir
loud Holse	positioned	firmly into the unit
	Brewing filter blocked	Remove filter holder and
Coffee machine does not		clean brewing head. See
operate		CLEAN & CLEANING
	Machine blocked by lime build up	See DESCALING

Technical data

230V, 50Hz ~ 1300 W

This appliance is tested according to GS and EMC regulations and is built to CE norms.

Important information

For the by us sold appliance, we take over a guarantee of 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In the case of malfunction you can send the appliance with information about the malfunction and the original purchase receipt, which is obligatory necessary for a repair free of charge, to your dealer.

Within the guarantee we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults by our choice by means of repair or exchange. These obligations don't extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing.

We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps etc.
- for consumption accessories and wear parts, as e.g. driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in the case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in the case of damages in transport, misuse, as well as

- in the case of lack of care, cleaning and maintenance and in the case of non observance of operation or mounting instructions
- in the case of chemical and/or electrochemical effects
- in the case of operation with wrong type of current respectively voltage and in the case of connection to unsuitable power sources
- in the case of abnormal environmental conditions and in the case of strange operation conditions
- as well as then, if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are no original parts or
- if contact with unsuitable agents have caused the damage

Subject to technical alterations

Version 01 2007

